

MANUALE D'USO / USER MANUAL

FLANGIATUBO CON FRIZIONE IN VALIGETTA PER TUBI IN POLLICI, MILLIMETRI, TAGLIATUBO E SBAVATUBO

*TUBE FLANGER WITH CLUTCH, PIPE CUTTER & PIPE REAMER
FOR TUBES IN INCHES AND MM, IN CARRYING CASE*

11132074A - 11132074E - 11132074C - TSC600002



Toolsplit[®]
Instruments &
Tools

by




Tecnosystemi[®]
group

Tecnosystemi S.p.A.

via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso) - Italy
Phone +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
Numero Verde 800 904474 (only for Italy)
email: info@tecnosystemi.com

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

www.tecnosystemi.com

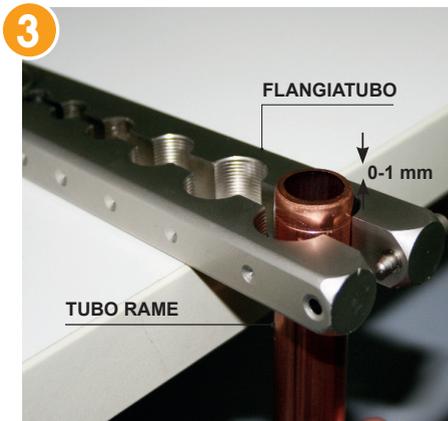

ISTRUZIONI

1. Ruotare la leva superiore in modo da portare il corpo centrale fino alla fine. Spingere la leva inferiore fino a che si blocca quindi girarla fintantoché non si apre del tutto e il corpo centrale del flangiatubo si può aprire. (Fig. 1)
2. Aprire il flangiatubo ed inserire il tubo rame. (Fig.2)
3. Chiudere il flangiatubo con il tubo rame all'interno, che sporga di circa 1mm dalla base del flangiatubo. (Fig. 3)
4. Allineate la freccia che si trova sul corpo centrale con tassello identificativo della misura che si trova sul flangiatubo, agganciarlo e velocemente chiudere fermamente lo strumento. (Fig. 4)
5. Con le mani o con un avvitatore pneumatico (per Cod.11132029), avvitare in senso orario per completare il procedimento, finire l'avvitamento quando girerà a vuoto. (Fig. 5)
6. Quando si è finito, ruotare la barra superiore in modo da rilasciare il corpo centrale, girare la barra inferiore fino a che si apre del tutto e rimuovere il tubo. (Fig. 6)

INSTRUCTIONS

1. *Loose the fixing rod before using and again loose the rotary rod up to the very top end. (Fig.1)*
2. *Open the tube expander clip and piace a tube according to required dimensiono (Fig.2)*
3. *What the tube put in should be higher than the plane of the tube expander clip about 1m/m and clean out the tube away fram impurities before operation. (Fig.3)*
4. *Aim the red arrow in front of cone clip to the required dimension line, the tight lock the fixing rodo (Fig.4)*
5. *Turn down the rotary rod clockwise (for Cod. 11132029). The tube will loose, automatically after the tubeexpanded. Then, again rnake racing for 2-3 circles to keep the hom aperture smooth and bright. (Fig.5)*
6. *After operation completed, backward the rotary rod up to the very top end. However, be sure that "backward" isn't allowed until the center besides of the rotary rod is put inside in a hole. Then , loose the fixing rod to open the tube expander clip and take the tube out. (Fig.6)*

GARANZIA / WARRANTY

La garanzia ha durata di 2 anni a decorrere dalla data di consegna.

L'azienda fornitrice garantisce la qualità dei materiali impiegati e la corretta realizzazione dei componenti. La garanzia copre difetti di materiale e di fabbricazione e si intende relativa alla fornitura dei pezzi in sostituzione di qualsiasi componente che presenti difetti, senza che possa venir reclamata alcuna indennità, interesse o richiesta di danni.

La garanzia non copre la sostituzione dei componenti che risultano danneggiati per:

- trasporto non idoneo;
- installazione non conforme a quanto specificato in questo manuale di installazione uso e manutenzione;
- la non osservanza delle specifiche tecniche di prodotto;
- quant'altro non riconducibile a vizi originari del materiale o di produzione a condizione che il reclamo del cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini e modalità richiesta dal fornitore, lo stesso si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.

The warranty lasts 2 years from the date of delivery.

The supplier company guarantees the quality of the materials used and the correct construction of the components. The warranty covers defects in materials and manufacturing defects and refers to the supply of spare parts of any components featuring defects, without any compensation, interest or claim for damages.

The warranty does not cover the replacement of components damaged due to:

- *incorrect transportation;*
- *installation not compliant with that specified in this installation, use and maintenance manual;*
- *non-observance of product technical specifications;*
- *Anything else that is not linked to original faults of the material or production provided that the customer complaint is covered by the guarantee and a claim is made within the time limit and in the way requested by the supplier, the same supplier will commit, at their own discretion, to replace or repair any product or part of product showing signs of faults or defects.*

SMALTIMENTO / DISPOSAL

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.



At the end of its useful life, the product must not be disposed of with household waste. It can be deposited at a dedicated recycling centre run by local councils, or at retailers who provide such a service. To highlight the requirement to dispose of household electrical items separately, there is a crossed-out waste paper basket symbol on the product.

Tecnosystemi S.p.A.
via dell'Industria, 2/4 - Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Trevise) - Italia
Tel +39 0438.500044 - Fax +39 0438.501516
Numero Verde 800 904474 (only for Italy)
email: info@tecnosystemi.com

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247 Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.